

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОТДУШИНЫ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ


MA MID-AMERICA
Siding Components®

www.mid-america.ru

• Для установки поверх сайдинга


Шаг 1

Снимите окантовку и патрубок с корпуса вентиляционной решетки. Установите герметизирующую ленту или нанесите герметик на поверхность решетки, которая соприкасается с домом. После этого установите патрубок в вентиляционное отверстие (рис. 1). Рекомендуемый диаметр отверстия - 10 см.

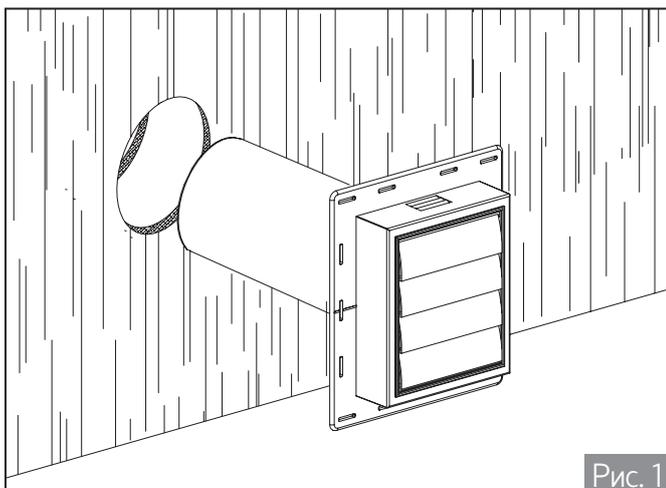


Шаг 3

Как только решетка будет надежно закреплена, обрежьте сайдинг под размер отдушины и установите его в соответствии с рекомендациями производителя (рис. 3).

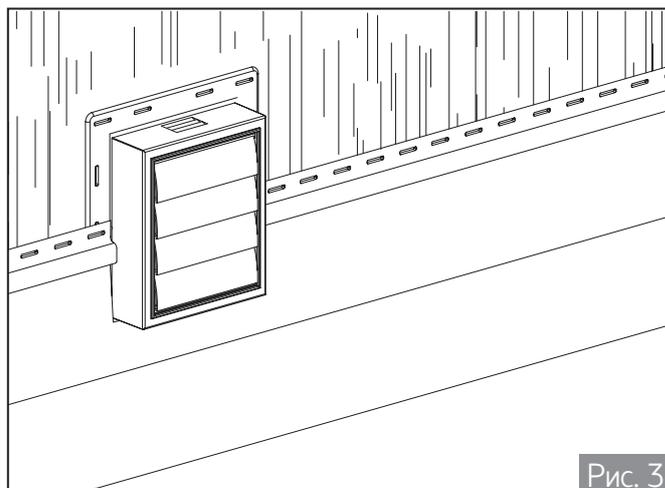

Шаг 2

Прикрепите вентиляционную решетку с помощью как минимум 4 гвоздей или саморезов (рис. 2).

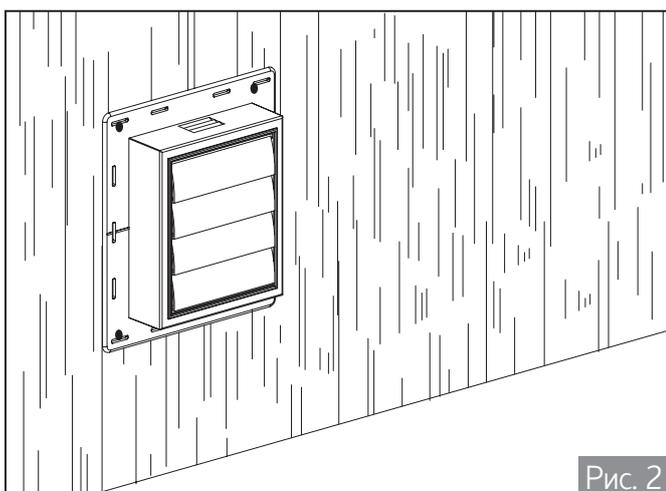

Шаг 4

Установите окантовочное кольцо (рис. 4).

