

# Инструкция по установке фронтонных вентиляционных решеток

## Шаг 1

Выберите место расположения вентиляционной решетки. Используя уровень, проведите на стене горизонтальную и вертикальную линии, чтобы обеспечить правильное расположение решетки по отношению к сайдингу.




## Шаг 4

Зафиксируйте вентиляционную решетку на стене с помощью гвоздей или саморезов (используя специальные отверстия в крепежной кромке).




## Шаг 2

Снимите с вентиляционной решетки оконтовку.

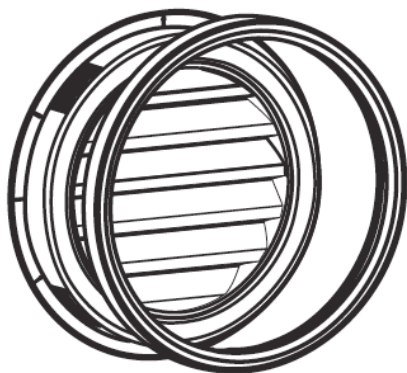

## Шаг 5

Сайдинг следует устанавливать на расстоянии 6 мм от боковых стенок вентиляционной решетки (когда оконтовка снята).

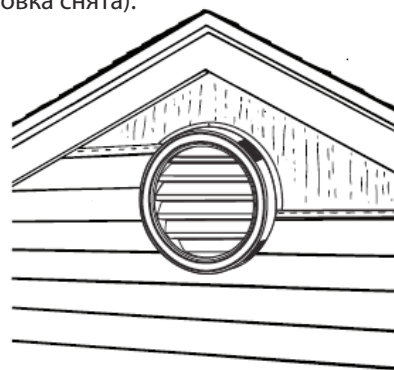

## Шаг 3

Проделайте отверстие в стене, равное размеру и форме полезной площади решетки.



## Шаг 6

После установки сайдинга зафиксируйте оконтовку в одной из четырех положений фиксации. Она обеспечит плотное прилегание и станет идеальным завершающим штрихом конструкции.

